

UZIN U 3000

Zastosowanie oraz prezentacja zestawu:

System UZIN U 3000 to nowy sposób prostego i ergonomicznego układania wysokiej jakości wykładzin PVC-Design o stabilnych wymiarach. System składa się z gotowego do użycia gruntu dyspersyjnego UZIN U 3000 Primer oraz dyspersji antypoślizgowej UZIN U 3000 RollFix. Do dyspozycji są dwa warianty opakowań, na 125 m² oraz 60 m². Każdy zestaw zawiera oprócz gruntu oraz dyspersji RollFix kompletne akcesoria do aplikacji, takie jak: uchwyt wałków, wałki do nanoszenia oraz pędzel. W opakowaniu na 60 m² znajdują się dodatkowo folie jednorazowego użytku. Wiadro będące opakowaniem wierzchnim może być zastosowane jako pojemnik podczas aplikacji produktów.



Przygotowanie podłoża:

- 1 Podłoże musi być powierzchnią szpachlowaną wzgl. raklowaną. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie masy szpachlowej z efektem Level-Plus, takiej jak np. UZIN NC 170 LevelStar lub UZIN NC 110. Masy te wyróżniają się m. in. doskonałą rozplątnością oraz wyjątkowo gładką powierzchnią. Należy zwracać szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniego czasu schnięcia warstwy masy szpachlowej (czas ten zależy od grubości warstwy oraz warunków klimatycznych w pomieszczeniu). Suchą masę szpachlową należy przeszlifować szlifierką jednotarczową z założonym papierem ściernym o uziarnieniu 40.
- 2 Następnie starannie odkurzyć wyszlifowaną powierzchnię.




Sposób stosowania gruntu UZIN U 3000 Primer:

- 3 Przygotowaną powierzchnię zagruntować gruntem UZIN U 3000 Primer. Do tego celu należy użyć dołączonego w zestawie wałka 25 cm / 20 mm i równomiernie nanieść metodą na krzyż cienką warstwę gruntu, zużywając ok. 50 g/m². Należy przestrzegać zalecanego czasu schnięcia gruntu wynoszącego od 30 do 45 minut (w zależności od rodzaju masy szpachlowej oraz warunków klimatycznych).



Sposób stosowania dyspersji antypoślizgowej UZIN U 3000 RollFix:

- 4 UZIN U 3000 RollFix nanieść za pomocą dołączonego w zestawie wałka nylonowego UZIN 25 cm / 6 mm, metodą na krzyż, w ilości ok. 80 g/m². Odczekać czas wstępnego odparowania do momentu w którym dyspersja UZIN U 3000 RollFix będzie lepko-przyczepna, nie krócej jednak niż 15 minut. Do nanoszenia na powierzchnię przy brzegach oraz przy pionowych elementach (filary, ościeżnice, itp.) użyć pędzla dostarczonego w zestawie.

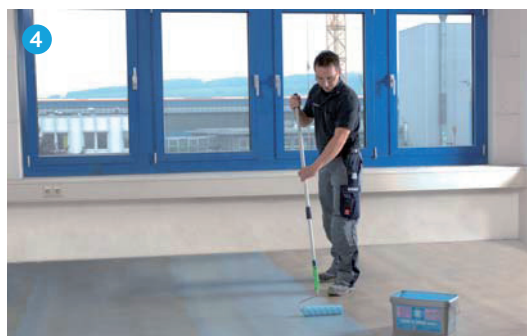

Układanie wykładziny:

- 5 Wykładzinę PVC - Design ułożyć na wstępnie odparowanej lepko-przyczepnej warstwie dyspersji UZIN U 3000 RollFix. Ułożenie wykładziny musi nastąpić w ciągu czasu otwartego który wynosi maksymalnie 2 godz.
- 6 Ułożoną wykładzinę PVC – Design docisnąć do podłoża używając ciężkiego walca do dociskania, a w obszarach przy brzegach oraz elementach pionowych dodatkowo docisnąć przy użyciu korka dociskowego.

